



## Fiche d'utilisation du poste T7316E

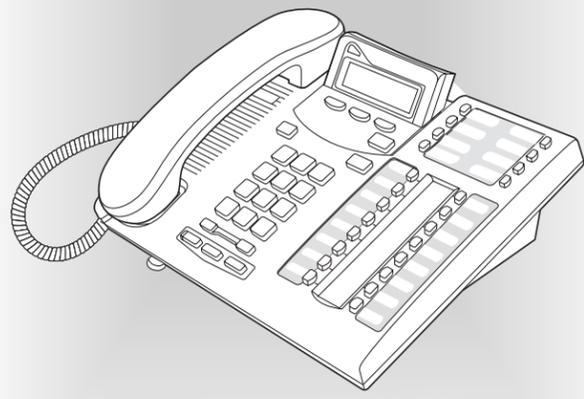

1-800-4 NORTEL  
www.nortelnetworks.com  
© 2003 Nortel Networks  
P0605495 01  
Imprimé au Canada

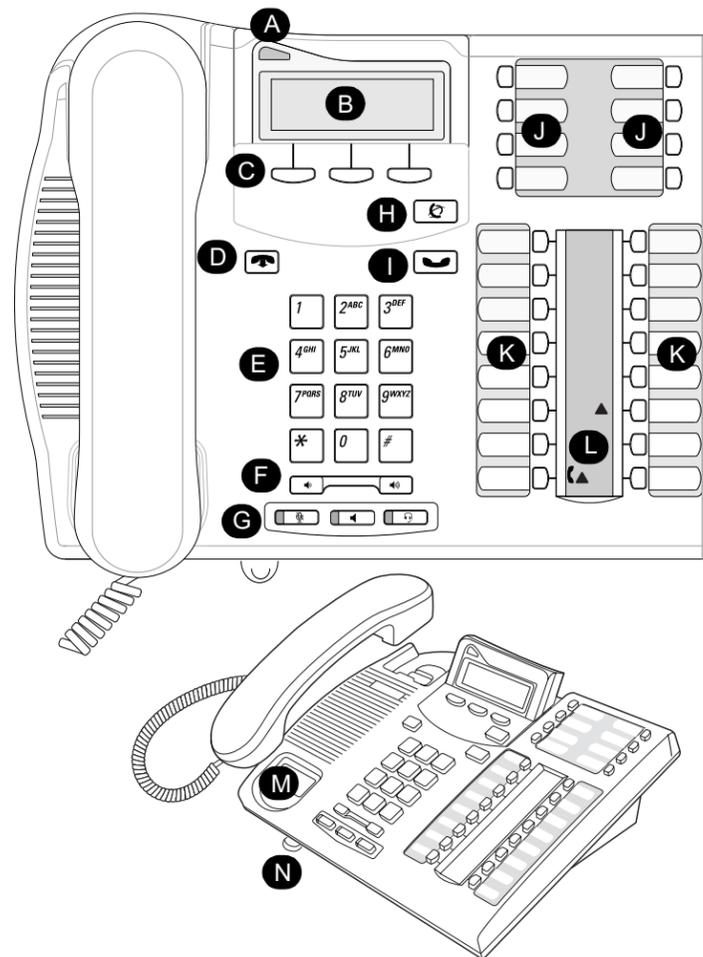


### Voire poste T7316E

**A Voyant de téléphone**  
Clignote pour les appels entrants. S'allume lorsque la fonction d'indication de message en attente (MWI) est prise en charge par le logiciel du système. Contactez votre administrateur système pour obtenir davantage d'informations.

**B Afficheur inclinable**  
Affiche la date et l'heure, ainsi que des informations sur les appels et les fonctions.

**C Touches de l'afficheur**  
La désignation de ces touches apparaît en lettres majuscules au bas de l'afficheur. Ces touches varient selon la fonction utilisée.

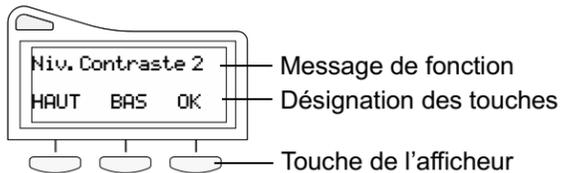

**D Touche Libération**  
Met fin à l'appel ou à la fonction en cours.

**E Clavier**

**F Réglage du volume**  
Permet de régler le volume sonore du combiné, du haut-parleur, du casque téléphonique et de la sonnerie.

### Poste T7316E – Renseignements complémentaires

**G Bloc de touches audio**  
**Touche Secret**  
Active ou de désactive le microphone lors d'un appel.  
**Touche Mains libres**  
Pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation de la fonction Mains libres, reportez-vous à la section intitulée « Appels en mode Mains libres » de cette fiche.  
**Touche Casque**  
Active le mode Casque.

**H Touche Fonction**  
Active ou désactive une fonction du poste.

**I Touche Mise en attente**  
Permet de mettre les appels en attente.

**J Touches mémoire**


**K Touches mémoire et touches de ligne**

**L Indicateurs**  
Affichés en regard des touches de ligne et des touches mémoire actives.


**M Carte de numéro**  
Inscrivez votre numéro de poste sur cette carte.

**N Plaque de la Fiche de fonctions**  
Compartiment de rangement de la Fiche de fonctions.


### Branchement des cordons

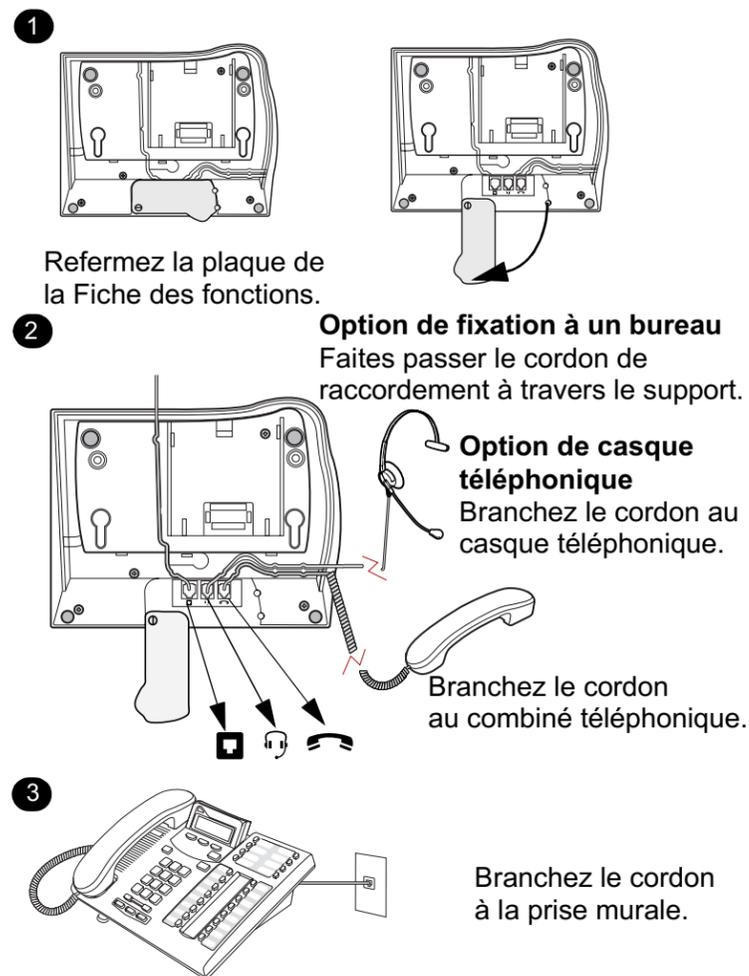

### Montage mural sans support téléphonique

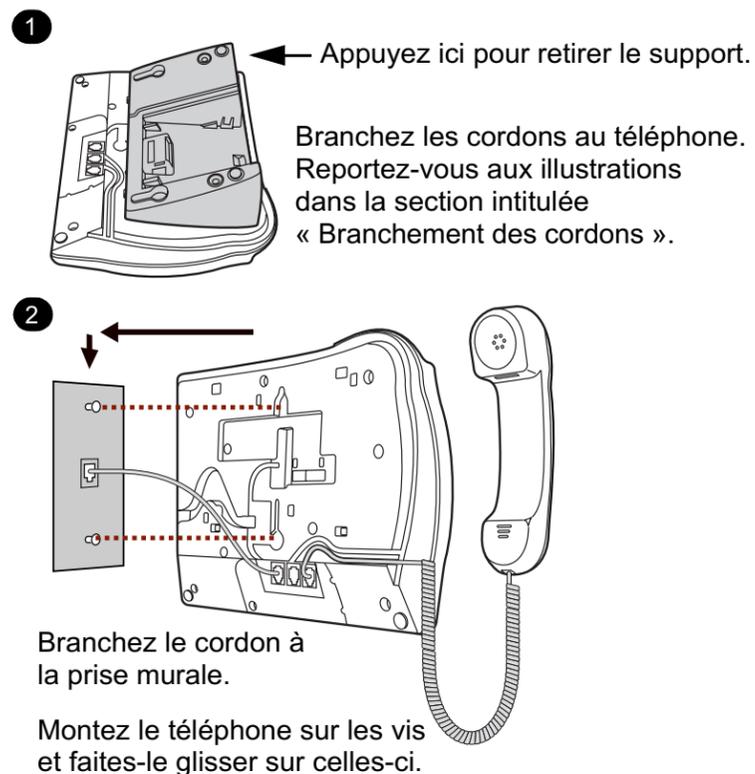

### Montage mural avec un support téléphonique

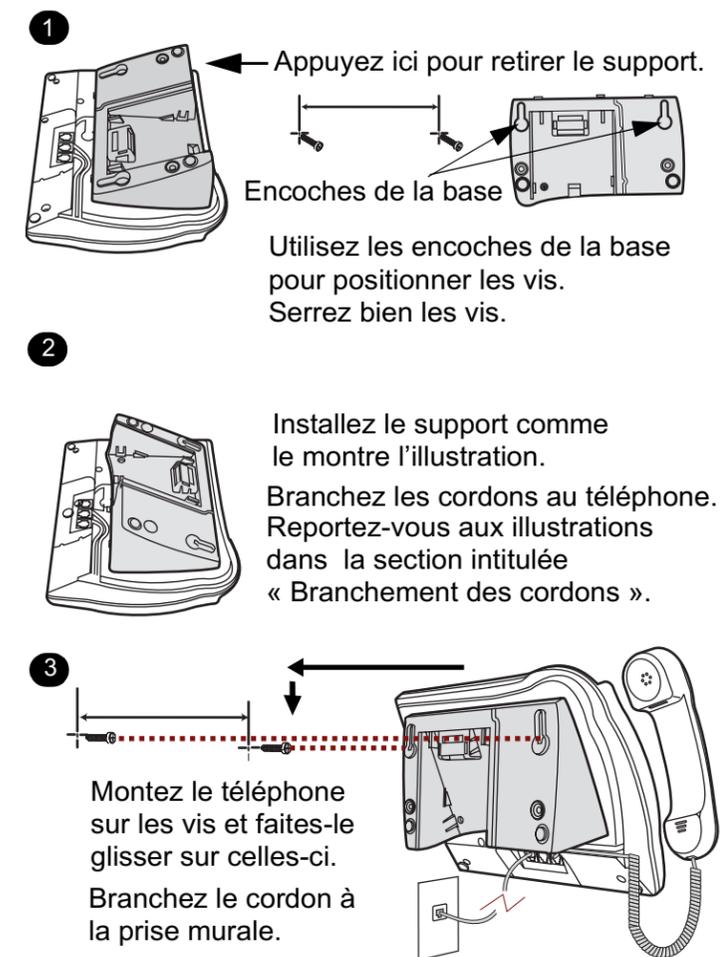

### Configuration du poste

#### Réglage du contraste de l'afficheur

Permet de régler le contraste de votre afficheur.

- Appuyez sur **[\*] 7**.
- Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour choisir un autre niveau de contraste.
- Appuyez sur **OK** pour appliquer le niveau choisi.

#### Choix de la langue

- [\*] 5 0 1**  
Sélectionner la langue principale pour l'affichage du poste.
- [\*] 5 0 2**  
Sélectionner la deuxième langue pour l'affichage du poste.
- [\*] 5 0 3**  
Sélectionner la troisième langue pour l'affichage du poste.
- [\*] 5 0 4**  
Sélectionner la quatrième langue pour l'affichage du poste.

#### Type de sonnerie

Permet de sélectionner un type de sonnerie différent pour le poste.

- Appuyez sur **[\*] 6**.
- Appuyez sur **1**, **2**, **3**, **4** ou **SUIV** pour écouter les autres types de sonnerie.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le type de sonnerie.

## Identification de touche

Permet de vérifier la programmation d'une touche.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche que vous désirez vérifier.
3. Consultez l'afficheur. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de programmation de touches.

### Ligne

XXX (NOM DE LIGNE)  
AFFICH OK

### Composition automatique d'un numéro interne

NumAuto (XXXX)

### Fonction

(NOM DE FONCTION)  
AFFICH OK

### Intercom

XXXX (NOM DE POSTE)  
SUIVANT AFFICH

### Composition automatique d'un numéro externe

XXXXXXXXXX

4. Appuyez sur ou sur lorsque vous avez terminé.


## Étiquettes de touche

Utilisez les trois étiquettes sur votre poste afin d'identifier la programmation des touches.

Des étiquettes supplémentaires sont fournies avec votre poste.

### Comment étiqueter les touches

1. Retirez la protection en plastique ainsi que l'étiquette de la touche à identifier.
2. Inscrivez le nom de la fonction sur l'étiquette.
3. Remplacez l'étiquette sur la touche correspondante.
4. Remplacez la protection en alignant les onglets sur les encoches.

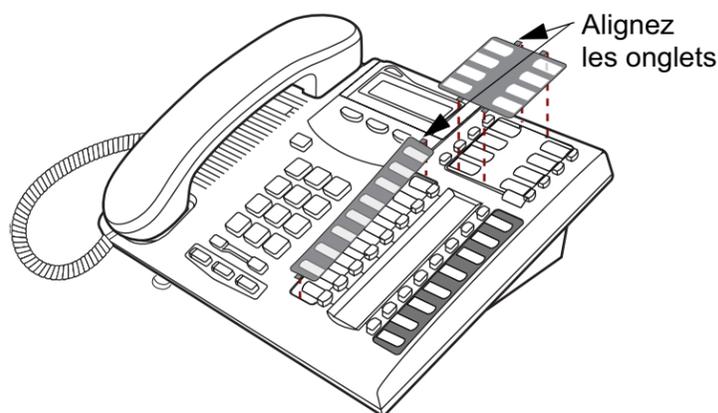


### Astuce

Vous pouvez utiliser l'Assistant de bureau pour personnaliser les étiquettes de touche de votre téléphone. Rendez vous sur le site [www.nortelnetworks.com](http://www.nortelnetworks.com) et téléchargez l'Assistant de bureau sur votre ordinateur.

## Touches mémoire

Les touches à mémoire sont celles qui n'ont pas été attribuées à des lignes extérieures, d'intercom ou de mains libres.

Une touche à mémoire enregistre des numéros internes et externes, ou des codes de fonction, pour permettre de les appeler ou de les activer par une simple pression sur la touche.

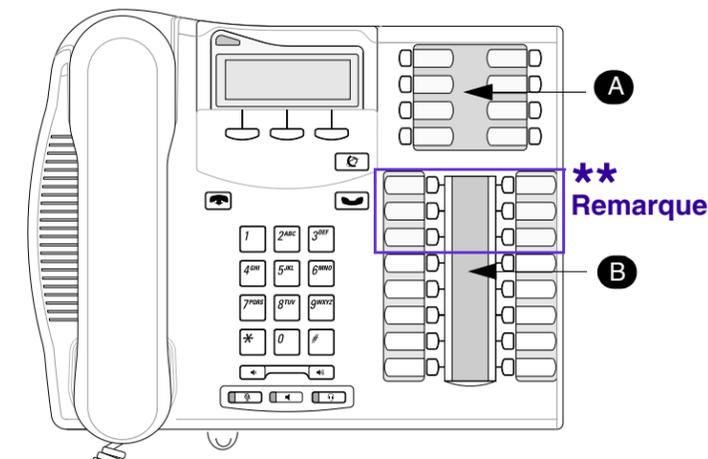

**A** Touches mémoire sans voyant pour la composition automatique et les fonctions.

**B** Touches mémoire, de ligne et d'intercommunication avec voyants.

Selon la version du logiciel système utilisé et les fonctions activées, le type de voyant des touches mémoire, de ligne et d'intercommunication variera.

Exemples :



**\*\* Remarque** Dans des versions plus anciennes du logiciel système, ces six touches sont attribuées en tant que touches mémoire uniquement.

Les voyants () s'afficheront uniquement pour les numéros interne à composition automatique.

## Programmation des touches mémoire

Vous pouvez programmer vous-même un code de fonction ou un numéro sur une touche mémoire.

### Composition automatique d'un numéro externe

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche mémoire désirée.
3. Composez le numéro externe.
4. Appuyez sur pour enregistrer le numéro.
5. Apposez une étiquette sur la nouvelle touche.

### Fonctions

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche mémoire désirée.
3. Appuyez sur et entrez le code de fonction.
4. Appuyez sur pour enregistrer le code.
5. Apposez une étiquette sur la nouvelle touche.

### Composition automatique d'un numéro externe

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche mémoire désirée.
3. Composez le numéro de poste.
4. Appuyez sur pour enregistrer le numéro.
5. Apposez une étiquette sur la nouvelle touche.

### Comment déprogrammer les touches mémoire

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche mémoire désirée.
3. Appuyez sur pour déprogrammer la touche.

## Établissement et réception d'appels

### Établissement d'un appel

L'établissement d'un appel peut se faire de plusieurs façons, selon la programmation et le type d'appel.

### Appels externes par les touches de ligne

1. décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche de ligne. Le voyant de la touche de ligne ( ou ) s'allume.
3. Composez le numéro externe.

### Appels externes par les touches d'intercom

1. décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche intercom. Le voyant de la touche d'intercommunication ( ou ) s'allume.
3. Entrez un code d'accès au groupe de lignes.
4. Lorsque vous entendez la tonalité du réseau, composez le numéro externe.

Adressez-vous à votre administrateur système pour les codes d'accès aux lignes groupées.

### Appels internes par les touches d'intercom

1. décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche intercom. Le voyant de la touche d'intercommunication ( ou ) s'allume.
3. Composez le numéro de poste.

Adressez-vous à votre administrateur système pour obtenir la liste des numéros de postes internes.

### Réponse aux appels

Si votre poste sonne et que son signal lumineux clignote, ou qu'un voyant de ligne extérieure ou de ligne d'intercom ( ou ) clignote :

- décrochez le combiné.  
OU  
Appuyez sur la touche dont le voyant clignote ( ou ) avant de décrocher le combiné.

### Comment mettre des appels en attente

- Pendant l'appel, appuyez sur . Le voyant ( ou ) de la ligne mise en attente se mettra à clignoter.
- Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur la touche ligne dont le voyant clignote ( ou )
- Les appels sont automatiquement mis en attente lorsque vous passez d'une ligne à l'autre.

### Comment bloquer l'écoute de votre interlocuteur

- En cours d'appel, appuyez sur pour couper le microphone. La touche s'allume pour indiquer que le microphone est coupé.
- Le microphone est désactivé pendant la durée de l'appel en cours et pendant tous les appels subséquents, jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche pour le réactiver.
- Vous pouvez utiliser la touche lors des appels au combiné, au casque et mains libres.

## Établissement et réception d'appels – Renseignements complémentaires

### Appels en mode Mains libres


Votre administrateur système doit activer la fonction Mains libres de votre poste dans la programmation du système.

- Appuyez sur la touche Mains libres de votre poste pour établir ou prendre un appel.
- Pour passer en mode Mains libres au cours d'un appel, appuyez sur la touche Mains libres puis reposez le combiné. décrochez le combiné pour revenir au mode normal.

Selon la version du logiciel système utilisée, la fonction Mains libres sera attribuée à l'une des touches suivantes de votre téléphone.

touche

touche 10

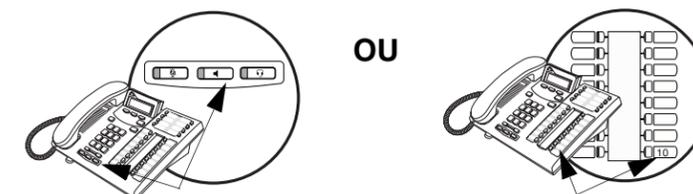

### Comment savoir quelle touche correspond à la fonction Mains libres sur votre poste

- Appuyez sur .
- Si vous entendez une tonalité, cela signifie que la touche permet d'utiliser la fonction Mains libres de votre poste.
- Si l'afficheur indique **MainsLib nécess**, votre administrateur système doit activer la fonction Mains libres de votre poste dans la programmation du système.
- Si vous entendez une tonalité d'erreur, la fonction Mains libres est attribuée à la touche 10 de votre poste.

### Appels au Casque

- Appuyez sur pour activer le mode Casque. Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur une touche de ligne ou d'intercommunication pour passer un appel.
- Appuyez sur pour répondre à un appel lorsque le téléphone sonne ou que l'indicateur d'une touche d'intercommunication ou de ligne ( ou ) clignote.
- Pour passer en mode casque au cours d'un appel, appuyez sur et reposez le combiné. décrochez le combiné pour revenir au mode normal.

### Avertissement

Nortel Networks ne prend pas en charge le branchement d'un casque sur le poste T7316E, à moins que la fonction Mains libres soit activée dans la programmation du système. Si la fonction Mains libres n'est pas activée, certaines fonctions de traitement des appels pourraient ne pas fonctionner correctement.

## Documents connexes

Lisez la *Fiche de fonctions du téléphone* pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation des fonctions de votre téléphone.